

GUÍA RÁPIDA

Handan HD DVR Ready NS 3500



FAVORITOS

Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el usuario. También se pueden renombrar.

1. Presione **MENÚ** → **OPCIONES DE USUARIO** → **EDICIÓN FAV.**

Luego presione 

La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar.

2. Se puede mover entre ambas listas con las teclas 

3. Para agregar un canal, selecciónelo de la lista de la izquierda y presione la tecla 

Para borrarlo de la lista de Favoritos,

selecciónelo de la lista de la derecha y presione la tecla

Puede seleccionar otras listas de favoritos con  (tecla Verde)

Se puede editar la información la lista con los teclas de colores:

Tecla Roja : 

Permite elegir entre canales de TV o Radio.

Tecla Verde : 

Permite seleccionar una de las 8 listas de favoritos.

Tecla Amarilla: 

Permite renombrar la lista de favoritos seleccionada y modificar el orden de los canales dentro de la lista.

AUDIO

Hay señales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio.

* Para cambiar el idioma en caso que la programación lo permita, presioná

la tecla  allí podrás cambiar entre las opciones disponibles,

seleccionando la deseada con la tecla 

SUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtítulos.

* Presioná la tecla  si el canal te lo permite podrás cambiar entre las

opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 



GRABACIÓN

Advertencia: Estos decodificadores tienen la posibilidad de grabar pero es necesario tener un disco duro externo conectado al equipo.

Si se utiliza un pen drive será posible realizar la grabación, pero es probable que tanto durante la grabación como durante la reproducción se presenten fallas. Por este motivo se recomienda el uso de disco duro externo.

GRABACIÓN INSTANTÁNEA DE CANAL EN VIVO

1. Presione la tecla  de su control remoto.

El ícono de grabación se despliega en la parte superior izquierda de su pantalla.

La duración de la grabación depende del valor predeterminado configurado de fábrica. Para modificar este valor, presione la tecla  una vez para desplegar información de grabación.

2. Si desea detener la grabación presione la tecla  dos veces y confirme con la tecla .



INFORMACIÓN DE GRABACIÓN

Presionando la tecla  una vez durante una grabación, se despliega la información de grabación.

Las opciones disponibles dentro de esta ventana son:

Tecla Azul  : Editar la información de Grabación.

Tecla  : Detiene la Grabación.



CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN ACTUAL

1. Si se presiona la tecla Azul  estando en la ventana de información de grabación, se puede editar la información de la grabación actual.
2. Se puede modificar la duración y el nombre de archivo.
3. Presione la tecla  para guardar la información.
4. Presione la tecla  para cerrar esta ventana.



PROGRAMAR GRABACIONES DESDE TEMPORIZADOR DE GRABACIÓN

Se pueden añadir hasta 128 temporizadores de grabaciones.

1. Presione la tecla

MENU → OPCIONES DE USUARIO → TEMPORIZADOR DE GRABACIÓN.

2. Presione la tecla Amarilla  para agregar un nuevo evento. Seleccione el programa, fecha y hora deseados y presione  para confirmar.

Si se desea editar una grabación agendada se puede hacer presionando la

tecla Verde . Para eliminar una grabación presione la tecla Azul .



PROGRAMAR GRABACIONES DESDE EPG

1. Presione la tecla **GUÍA**  desde su control remoto.
2. Presione la tecla  de su control remoto sobre el programa que desee para programar la grabación.
3. Si desea cancelar la grabación programada, presione la tecla  nuevamente sobre el programa previamente seleccionado.



PAUSA EN VIVO

El modo Pausa en Vivo permite pausar un programa y luego continuar mirándolo desde el momento que se pausó. Este modo básicamente está configurado para 90 minutos, pero puede incrementar de a 30 minutos hasta completar 4 horas si sobrepasa los 90 minutos iniciales.

1. Si desea activar este modo, presione la tecla **TIMESHIFT**  en un programa en vivo. El decodificador congela la imagen y comienza a grabar la señal en vivo en el dispositivo USB.
2. Para continuar mirando el programa presione la tecla .
3. Si desea detener el modo pausa en vivo, presione la tecla .

Estando en modo Pausa en Vivo, las siguientes funciones están disponibles:

- Play
- Cámara lenta atrás/adelante
- Avanzar/Retroceder rápido.



- A** - Tiempo de comienzo
- B** - Tiempo presente
- C** - Tiempo de finalización de grabación

A

B


C



BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PATERNO).

Presione la tecla **MENU** → **OPCIONES DE USUARIO** → **CONTROL PATERNO** y presione la tecla OK. 

Para acceder al control parental se le solicitará el PIN del equipo. Por defecto el PIN es **0000**.

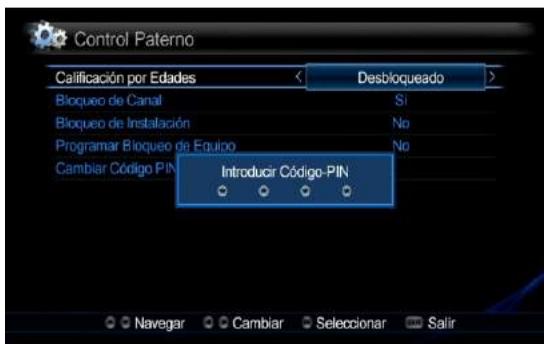

CALIFICACIÓN POR EDADES :

Puede evitar que sus hijos vean programas específicos depende de la clasificación por edades. Las limitaciones son 13, 16 y 18.

BLOQUEO DE CANAL:

Si esta opción se encuentra en SI, el decodificador le solicitará el PIN cuando sintonice un canal bloqueado.

BLOQUEO DE INSTALACIÓN :

Si esta opción se encuentra en SI, el decodificador le solicitará el PIN cada vez que ingrese al menú principal.

PROGRAMAR BLOQUEO DEL EQUIPO :

Si esta opción se encuentra en SI, el decodificador le solicitará el PIN cada vez que se encienda.

CAMBIAR CÓDIGO PIN :

debe seguir el procedimiento en pantalla para cambiar el PIN:

INGRESE PIN ACTUAL → INGRESE NUEVO PIN → CONFIRME NUEVO PIN.