

GUÍA RÁPIDA

COSHIP N6750



FAVORITOS

A través de esta opción podrás seleccionar aquellos canales que se ven con mayor frecuencia y así podrás acceder rápidamente a ellos.

Para agruparlos como favoritos, por favor seguir los pasos que se describen a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsá  **MENU**. Utilizando  **CURSOR ABAJO**, y luego pulsa  **CURSOR DERECHA**, seleccioná **CANAL FAVORITO**, pulsá , se desplegarán dos listas, **TV TODAS** y **FAV**, selecciona los canales que querés como favoritos de la lista TV TODAS pulsando el botón .

Para poder cambiar el tipo de **FAV**, pulsa el botón  (**FAV 1**, **FAV 2**, etc)

Una vez agregados los canales a la lista FAV, pulsa el botón **EXIT** (los cambios se guardarán automáticamente), luego de guardar pulsa nuevamente el botón  **EXIT** para salir del menú.

Para seleccionar la lista recién creada, pulsa el botón , se desplegará la grilla de canales, luego pulsa el **CURSOR A LA DERECHA**  hasta que el título de la lista sea **FAV**, pulsa  para seleccionar.

Nota: Es posible crear hasta 8 listas de favoritos.

AUDIO

Hay señales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio.

* Para cambiar el idioma presioná la tecla  **"AUDIO"**, si la señal te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla .

SUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtítulos.


* Para hacer uso de esta opción tenés que presionar el botón  **"SUBT"** o **"SUBTITLE"** en el control remoto del decodificador. Luego seleccioná la opción deseada y presioná el botón  para confirmar.



BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PARENTAL).

1. Presioná el botón  y luego bajar hasta la opción Administrar Canal

1

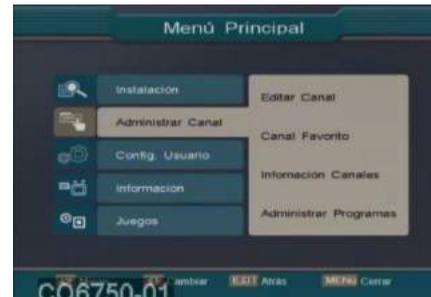

2. Para ingresar a las opciones de la derecha, presioná la flecha  a la derecha del botón , de esta forma quedará marcada la opción **EDITAR CANAL**, presioná .

Pedirá una contraseña, por defecto es **0000**.

2



3. Con el botón **AMARILLO**  podrás activar el bloqueo de este canal, te deberás posicionar en el canal a bloquear y presionar dicho botón. Cuando el canal quede bloqueado aparece un candado a la derecha del mismo.

3



2. Cuando hayas seleccionado los canales que quieres bloquear, presioná la tecla **EXIT** y consultara si deseas guardar, presioná **OK**. Para salir del menú debe presionar nuevamente el botón **EXIT**

4

