


GUÍA RÁPIDA

COSHIP 5600

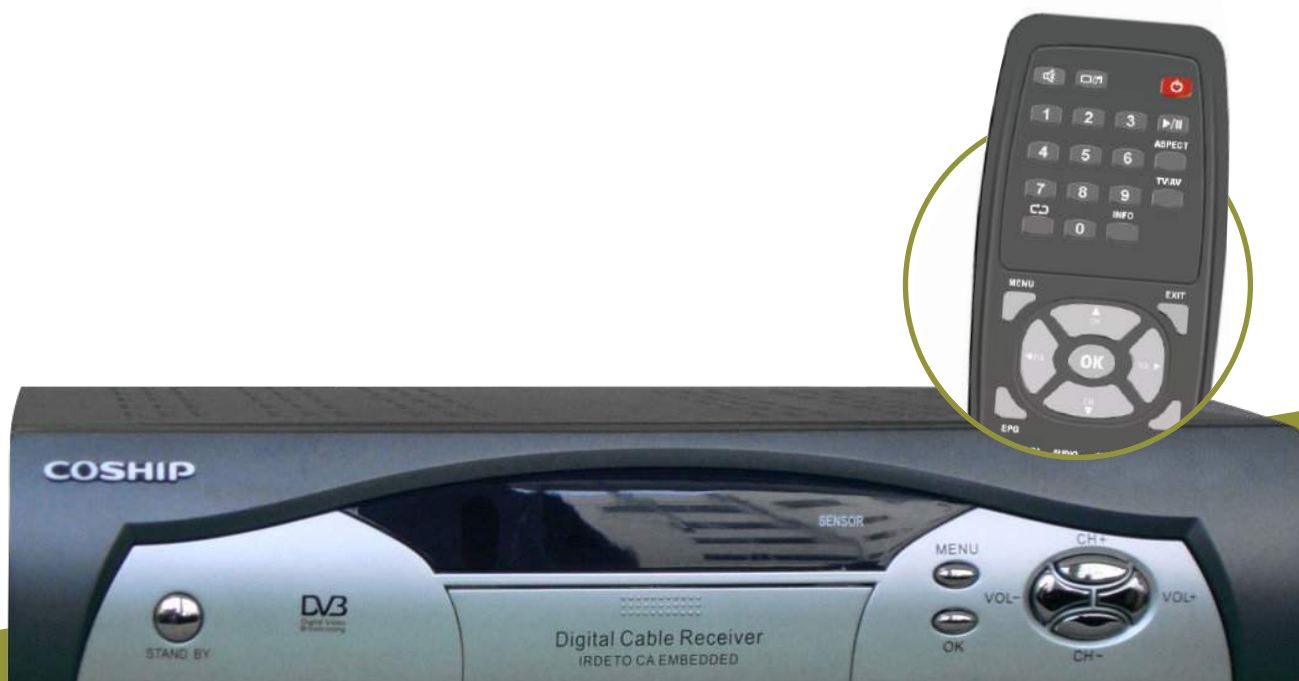

FAVORITOS

A través de esta opción usted podrá seleccionar aquellos canales que se ven con mayor frecuencia y así podrá acceder rápidamente a ellos.

Para agruparlos como favoritos por favor seguir los pasos que se describen a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsá  **"MENU"**. Y utilizando las flechas   seleccioná **INSTALLATION**, ingresá el código de configuración (por defecto **0000**), luego elije **CHANNEL EDIT** y pulsá .

Utilizando las flechas   seleccioná el canal deseado. Pulsá la tecla  **FAV** y aparecerá () en la columna FAV.

Al finalizar presioná la tecla  **EXIT** y luego  para guardar. Por último, seguir presionando  **EXIT** hasta que vuelva la imagen.

De esta forma podrás programar canales favoritos de TV y RADIO.

Para ver la lista de **FAVORITOS**, presioná  para desplegar la grilla de canales y con   aparecerán todas las listas de canales **TV**, **RADIO** y **FAVORITOS**.

AUDIO

Hay señales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio.

Para cambiar el idioma en caso que la programación lo permita:



Si tenés éste control: Presioná la tecla verde , si el canal te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla .



Si tenés éste control: Presioná la tecla , si el canal te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla .



SUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtítulos.



Si tenés éste control: Presioná la tecla , ubicada debajo de los botones de colores, si la programación lo permite te dará a elegir, seleccioná la opción deseada y presioná 




Si tenés éste control: Presioná la tecla , si la programación te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 



BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PARENTAL).

1. Presioná el botón  y luego elegí la opción **INSTALLATION**, y presioná la tecla  pedirá un pin, el cual por defecto será **0000** (cuatro veces cero).

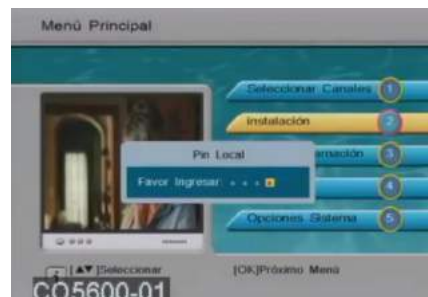


2. Seleccioná **CHANNEL EDIT** (EDITAR CANAL) con el botón  y aparecerá la lista de canales. En esta lista deberás seleccionar los canales que quieres bloquear presionando el botón , de esta forma aparecerá un candado el cual indicará que el canal quedó correctamente bloqueado.



3. Una vez seleccionados los canales presioná la tecla  y te consultará si deseas guardar. Allí presioná el botón . Luego presioná la tecla  hasta salir del menú.

3

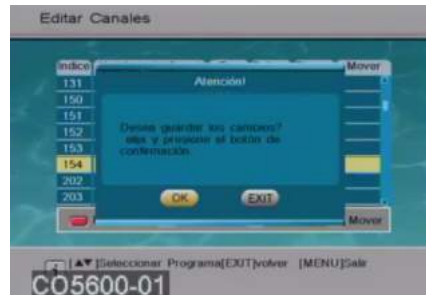

Nota: Cuando intentamos acceder a un canal bloqueado nos pedirá un pin, por defecto este pin será 0000 (cuatro veces cero).

Por último, seguir presionando **EXIT** hasta que vuelva la imagen