

GUÍA RÁPIDA

NS NOW HD HYBRID IP





FAVORITOS

Presioná el botón de **MENU** para entrar al menú principal.
Seleccioná **Favoritos** utilizando los botones Flechas   y presioná el botón  para desplegar más opciones

Dentro del menú de Favoritos se encuentran las siguientes opciones:

- 1. Agregar nueva lista:** Crear una nueva lista favorita.
- 2. Quitar lista:** Elimina una lista existente. No puede eliminar listas por defecto (HDTV, TV, Radio).
- 3. Renombrar lista:** Renombra una lista existente. (máx. 20 caracteres)
- 4. Cambiar numeración de lista:** Cambiar numeración de lista . Cuando termine de renombrar presione la Flecha  luego seleccione Guardar y luego presione el botón  para guardar los cambios.
- 5. Agregar/quitar canales:** Agrega/elimina canales en la lista seleccionada. Al terminar de agregar/eliminar canales, presioná la Flecha  y luego seleccione Guardar y presione el botón  para guardar los cambios.



AUDIO

Hay señales que brindan la opción de cambiar el idioma del audio.

- * Para cambiar el idioma en caso que la programación lo permita, presioná la tecla  allí podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 



SUBTITULOS

Hay señales que brindan la opción de activar y desactivar los subtítulos.

- * Presioná la tecla  si el canal te lo permite podrás cambiar entre las opciones disponibles, seleccionando la deseada con la tecla 



GRABACIÓN

Advertencia: Estos decodificadores tienen la posibilidad de grabar pero es necesario tener un disco duro externo conectado al equipo.

Si se utiliza un pen drive será posible realizar la grabación, pero es probable que tanto durante la grabación como durante la reproducción se presenten fallas. Por este motivo se recomienda el uso de disco duro externo.

Para grabar en este equipo tenes varias opciones: Grabación en vivo, grabación programada manualmente o podemos seleccionar qué programas grabar a través del EPG (Guía de programación)

* **GRABAR EN VIVO UN PROGRAMA** o evento que estás viendo simplemente debemos presionar el botón  Cuando quieras terminar la grabación presioná  te aparecerán varias opciones, entre ellas DETENER GRABACIÓN, elegí esta opción si querés dejar de grabar y ya tendrás tu grabación disponible presionando el botón  y seleccionando GRABACIONES FINALIZADAS.

* **PROGRAMAR UNA GRABACIÓN MANUALMENTE** presioná el botón  Aquí podés manejar todo lo que tiene que ver con tus grabaciones, posicionate sobre la opción GRABACIONES PROGRAMADAS y presioná el botón  Aparecerán más opciones en el lateral derecho de la pantalla, elegí PROGRAMAR GRABACIÓN MANUAL y podrás ver en pantalla todas las opciones para programar tu grabación (fecha, hora, canal, etc). Una vez que completes estos datos seleccioná la opción guardar con el cursor  y presioná el botón 

* **GRABAR A TRAVÉS DE LA GUÍA DE PROGRAMACIÓN (EPG)** simplemente deberas ingresar a la Guía presionando el botón "Guia". Luego seleccioná el programa que querés grabar y simplemente presioná el botón  y queda programada la grabación.

* **GRABACIONES FINALIZADAS** Presionando el botón  en cualquier momento podrás ver las grabaciones finalizadas, y presionando el botón  sobre alguna de ellas podrás editar las mismas.

⏸ PAUSA EN VIVO

Los decodificadores que graban además te permiten pausar cualquier programación, incluso si es una transmisión en vivo! Solo tenés que presionar el botón  y pausará lo que estás viendo, una vez que quieras reanudar la programación simplemente presioná el botón  y podrás continuar desde donde lo dejaste. Cuando termines de ver tu programa presioná el botón  y te va a consultar si deseas guardar o descartar esta grabación. Seleccioná una de las opciones y presioná .

* *Advertencia: si no presionas el botón  al terminar el evento o programa que estás viendo, seguirá grabando lo cual genera que se llene el espacio disponible de tu disco externo.*


*Se puede pausar tanto con el botón **TIMESHIFT** como con el botón **PAUSA**.*

🔒 BLOQUEO DE CANALES. (CONTROL PARENTAL).

1. Presioná botón  **MENÚ** luego con la flecha hacia la derecha o la izquierda buscamos el ícono del candado que es la opción de "Parental Control".



2. En este decodificador deberas activar el bloqueo para que funcione, no solamente seleccionar los canales a bloquear, por lo tanto debes ingresar en **ESTADO DE BLOQUEO**, pedirá un pin (por defecto **1111**) presioná  y luego seleccioná la opción ENCENDIDO y nuevamente .

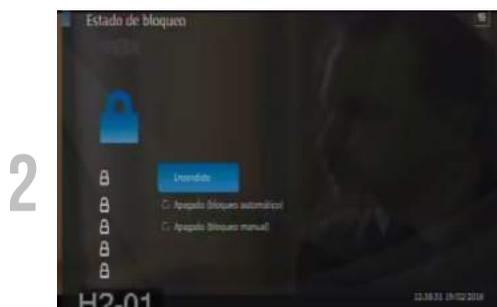

3. Luego seleccioná la opción **“BLOQUEAR CANALES”** y te pedirá el pin nuevamente (**1111**), aparecerá una lista con los canales, elegí los que quieres bloquear presionando **OK** sobre cada uno de ellos. Luego presioná el botón **EXIT** para salir.

3

