

REORDENAMOS LA GRILLA PARA TU COMODIDAD.

INSTRUCTIVO: EDITA TU LISTA DE CANALES EN TU DECODIFICADOR



ACTUALIZACION DE GRILLA



FAVORITOS



CONTROL PARENTAL

INDICE

DECODIFICADORES

- DIGITALES

	Coship 5600	pág. 3
	Coship 5120	pág. 5
	Coship N6750	pág. 10
	Handan NS 1000	pág. 12

- HD (High Definition)

	Handan HD NS 1100	pág. 14
	Handan HD DVR NS 5000	pág. 16
	Handan HD DVR NS 5500	pág. 17
	Handan HD DVR Ready NS 1500	pág. 20
	Handan HD DVR Ready NS 2500	pág. 22
	NS NOW HD Hybrid IP	pág. 24
	NS NOW HD Hybrid IP 2	pág. 26

MODELO COSHIP 5600



ACTUALIZACIÓN DE GRILLA

Si Ud. encuentra que hay canales repetidos con la numeración antigua, le solicitamos que sintonice los siguientes canales durante 15 segundos cada uno, para que el decodificador pueda terminar el proceso y borrar definitivamente los canales con la numeración obsoleta. Luego de dicho procedimiento, su decodificador quedará solamente con la nueva numeración:

AMERICA - 627

AXN HD - 253

SPACE HD - 233

HISTORY HD - 381

HBO - 100

TV GALICIA - 621

ESPN 3 - 502

DISNEY CHANNEL - 700

TYC SPORTS - 570

NSTV - 470

TNT - 132

ESPN - 500

EWTN - 740

HTV - 757

FOX - 150

AXN - 153

TCM - 137

ESPN HD - 550

TNT HD - 232

AMC - 155

MAS CHIC HD - 353

LIFETIME - 304

DW - 625

TRU TV - 306

MTV HD - 770

Si a pesar de realizar dicho procedimiento Ud. percibe algún inconveniente en sus decodificadores comuníquese al 1715 que uno de nuestros operadores lo guiará para solucionarlo.



FAVORITOS

A través de esta opción podrás seleccionar aquellos canales que se ven con mayor frecuencia y así podrás acceder rápidamente a ellos. Para agruparlos como favoritos, por favor seguir los pasos que se describen a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsá  **MENU**. Y utilizando las flechas   seleccioná **INSTALLATION**, ingresá el código de configuración (por defecto 0000), luego elije **CHANNEL EDIT** y pulsá 



Utilizando las flechas   seleccioná el canal deseado. Pulsá la tecla **BOTÓN AZUL** y aparecerá () en la columna FAV.

Al finalizar presioná la tecla  **EXIT** y luego  para guardar. Por último, seguir presionando  **EXIT** hasta que vuelva la imagen.

De esta forma podrás programar canales favoritos de TV y RADIO.


Para ver la lista de **FAVORITOS**, presioná  para desplegar la grilla de canales y con   aparecerán todas las listas de canales **TV , RADIO y FAVORITOS**.



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná el botón  **MENU** y luego elegí la opción **INSTALLATION**, y presioná la tecla  pedirá un pin, el cual por defecto será **0000** (cuatro veces cero).

1

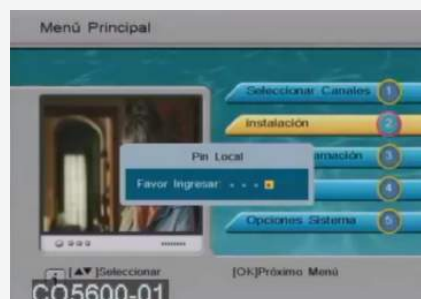


2. Seleccioná **CHANNEL EDIT (EDITAR CANAL)** con el botón  y aparecerá la lista de canales. En esta lista deberás seleccionar los canales que quieres bloquear presionando el botón  **BOTÓN AZUL**, de esta forma aparecerá un candado el cual indicará que el canal quedó correctamente bloqueado.

2



3. Una vez seleccionados los canales presioná la tecla **EXIT** y te consultará si deseas guardar. Allí presioná el botón **OK**. Luego presioná la tecla **EXIT** hasta salir del menú.

3

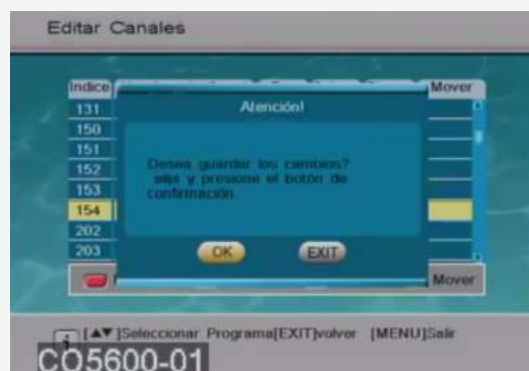

Nota: Cuando intentamos acceder a un canal bloqueado nos pedirá un pin, por defecto este pin será 0000 (cuatro veces cero).


MODELO COSHIP 5120




ACTUALIZACIÓN DE GRILLA

1. Presioná la tecla **MENU** en el control remoto y selecciona en las opciones **INSTALLATION** - **OK** - **INPUT PASSWORD** (por defecto 0000)

1

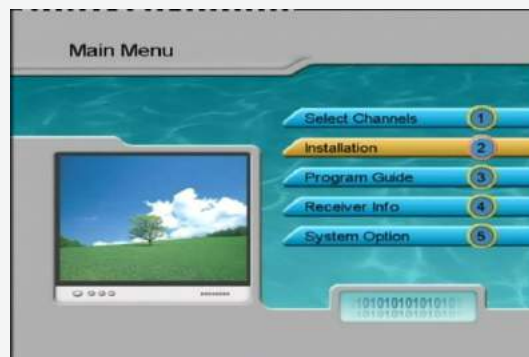

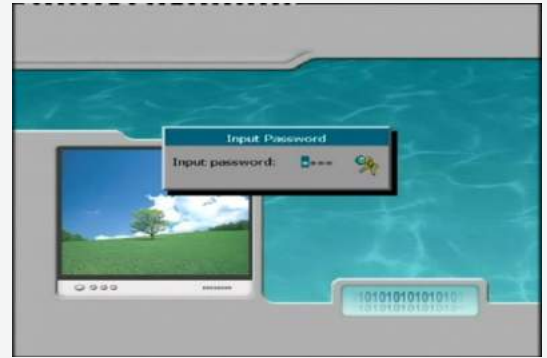

2. Ir a **RESTORE DEFAULT**, presioná **OK** .

Se abrirá un cuadro de diálogo, y confirmá presionando nuevamente **OK** .

2



3. Ir a **MANUAL INSTALL**, presioná **OK** .



3



4. En **FREQUENCY** digitar manualmente con el control remoto 405.0, presioná **OK** .

4



5. Posicionar sobre **START SEARCH** y presionar, en el siguiente orden, las teclas:


BOTÓN ROJO, **BOTÓN AMARILLO**, **BOTÓN AZUL**, **BOTÓN VERDE**.

Luego presioná **EXIT**.

6. Ir a **AUTOSCAN**, presioná **OK** y esperar a que finalice el proceso.

6



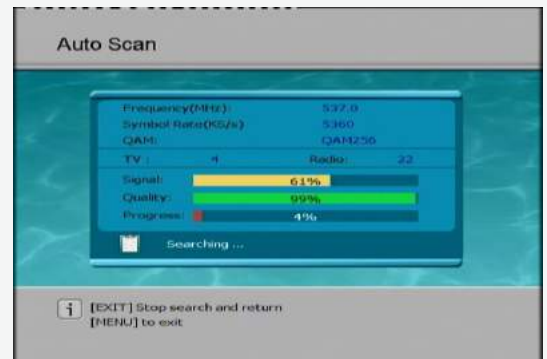

Para verificar que el mismo haya sido exitoso, digítá el canal número 18, allí deberás ver la señal NSTV. De lo contrario, reitera el procedimiento.



FAVORITOS

A través de esta opción usted podrá seleccionar aquellos canales que se ven con mayor frecuencia y así podrás acceder rápidamente a ellos. Para agruparlos como favoritos por favor seguir los pasos que se describen a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsá  **MENU**. Y utilizando las flechas   seleccioná **INSTALLATION**, ingresá el código de configuración (por defecto 0000), luego elije **CHANNEL EDIT** y pulsá .

Utilizando las flechas   seleccioná el canal deseado. Pulsá la tecla  **FAV** y aparecerá () en la columna FAV.

Al finalizar presioná la tecla  **EXIT** y luego  para guardar. Por último, seguir presionando  **EXIT** hasta que vuelva la imagen.

De esta forma podrás programar canales favoritos de TV y RADIO.


Para ver la lista de **FAVORITOS**, presioná  para desplegar la grilla de canales y con   aparecerán todas las listas de canales **TV , RADIO y FAVORITOS**.



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná el botón  **MENU** y luego elegí la opción **INSTALLATION**, y presioná la tecla  pedirá un pin, el cual por defecto será **0000** (cuatro veces cero).

1

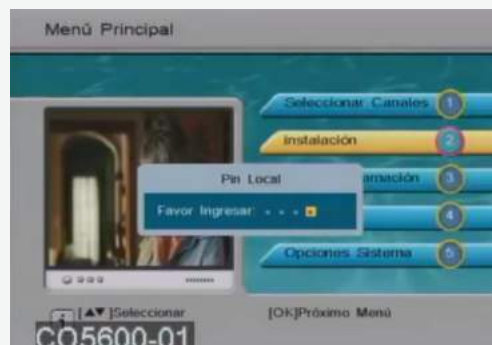

2. Seleccioná **CHANNEL EDIT (EDITAR CANAL)** con el botón  **OK** y aparecerá la lista de canales. En esta lista deberás seleccionar los canales que quieres bloquear presionando el botón  **OK**, de esta forma aparecerá un candado el cual indicará que el canal quedó correctamente bloqueado.


2



3. Una vez seleccionados los canales presioná la tecla  **EXIT** y te consultará si deseas guardar. Allí presioná el botón  **OK**. Luego presioná la tecla  **EXIT** hasta salir del menú.



3

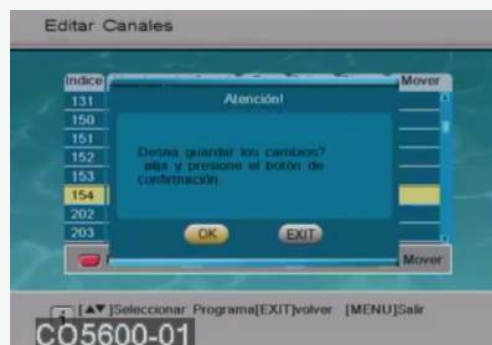

Nota: Cuando intentamos acceder a un canal bloqueado nos pedirá un pin, por defecto este pin será 0000 (cuatro veces cero).

MODELO COSHIP 6750



FAVORITOS

A través de esta opción podrás seleccionar aquellos canales que se ven con mayor frecuencia y así podrás acceder rápidamente a ellos. Para agruparlos como favoritos, por favor seguir los pasos que se describen a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsá  **MENU**. Utilizando  **CURSOR ABAJO**, y luego pulsa  **CURSOR DERECHA**, seleccioná **CANAL FAVORITO**, pulsá  , se desplegarán dos listas, **TV TODAS y FAV**, selecciona los canales que querés como favoritos de la lista **TV TODAS** pulsando el botón  **BOTÓN AZUL**

Para poder cambiar el tipo de **FAV**, pulsa el botón  **BOTÓN AMARILLO (FAV 1, FAV 2, etc)**

Una vez agregados los canales a la lista **FAV**, pulsa el botón **EXIT** (los cambios se guardarán automáticamente), luego de guardar pulsa nuevamente el botón  **EXIT** para salir del menú.

Para seleccionar la lista recién creada, pulsa el botón  , se desplegará la grilla de canales, luego pulsa el **CURSOR A LA DERECHA**  hasta que el título de la lista sea **FAV**, pulsa para seleccionar  Nota: Es posible crear hasta 8 listas de favoritos.



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)


1. Presioná el botón  **MENU** y luego bajar hasta la opción Administrar Canal

1



2. Para ingresar a las opciones de la derecha, presioná  **FLECHA DERECHA** del botón , de esta forma quedará marcada la opción **EDITAR CANAL**, presioná  **OK**. Pedirá una contraseña, por defecto es **0000**.

2

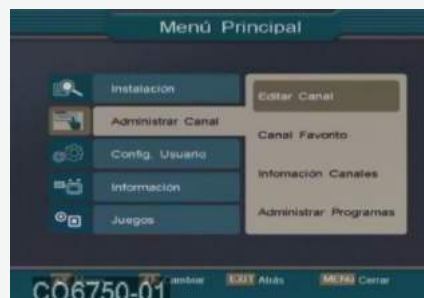


3. Con el botón **AMARILLO**  podrás activar el bloqueo de este canal, te deberás posicionar en el canal a bloquear y presionar dicho botón. Cuando el canal quede bloqueado aparece un candado a la derecha del mismo.

3



4. Cuando hayas seleccionado los canales que quieres bloquear, presioná la tecla  **EXIT** y consultara si deseas guardar, presioná  . Para salir del menú debe presionar nuevamente el botón  **EXIT**

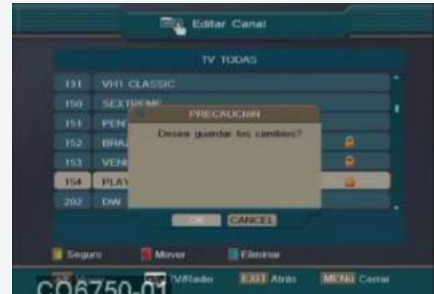

4

MODELO HANDAN NS 1000



FAVORITOS

A través de esta opción podrás seleccionar aquellos canales que se ven con mayor frecuencia y así podrás acceder rápidamente a ellos. Para agruparlos como favoritos, por favor seguir los pasos que se describen a continuación.

Para hacer una selección de canales favoritos pulsa  **OK**, una vez se despliegue la grilla de canales, pulsa la tecla  o  (control universal).

En las opciones que despliegan seleccionamos **FAV**. Selección pulsando la tecla  **OK**. Luego pulsamos la tecla  **OK** para seleccionar los canales.

Una vez finalizada la selección, pulsamos la tecla  **EXIT**. Se desplegará una ventana solicitando confirmación para guardar. Con el  **CURSOR IZQUIERDA** seleccionamos **SI** y presionamos la tecla  **OK**.

Para seleccionar la lista recién creada, pulsar el botón  **OK**, se desplegará la grilla de canales, luego pulsamos el botón  **FAV** y seleccionamos con la lista que deseamos activar.

Nota: Es posible crear hasta 8 listas de favoritos.



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná  para que aparezca la lista de canales, para bloquear canales deberás ingresar a la opción de **EDITAR**, para esto tenés que presionar el botón  o  (control universal). Luego seleccioná la opción **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** y solicitará el código pin, por defecto será **0000** (cuatro veces cero).

1



2. Presioná  en cada uno de los canales que quieras bloquear, aparecerá un candado al costado. Luego presioná la tecla  y te consultará si quieres guardar, seleccioná **SI** y apretá el botón .

2



MODELO HANDAN HD NS 1100



FAVORITOS

En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc. Presioná la tecla  para desplegar la grilla de canales, luego presione la tecla  o  según el control que tengas, para que aparezcan las opciones de Editar, y marcá la opción **SELECCIÓN FAV**

Este equipo permite la creación de hasta 8 listas de canales favoritos. Estas listas se crean a tu gusto y se modifican como tú desees. Una vez dentro de una lista, podés seleccionar solo los canales de esa lista. También aquí se despliegan opciones de bloqueo y nivel de volumen individual para todos los canales. En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc.

CREACIÓN LISTA DE FAV

Aquí se agrupan los canales en lista de favoritos. De izquierda a derecha, las posiciones de los círculos blancos indican el número de lista de la 1 a la 8.

Presioná la tecla , donde quiera que se crucen el canal que desea y la lista en la que quiere que se encuentre. Use el cursor amarillo para guiarse por la grilla, cuando presiones la tecla  el círculo pasa a ser azul.



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná  para que aparezca la lista de canales, para bloquear canales deberás ingresar a la opción de **EDITAR**, para esto tenés que presionar el botón  o  según el control que tengas. Luego seleccioná la opción **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** y solicitará el código pin, por defecto será **0000** (cuatro veces cero).



1




2. Con el botón **OK/STORE** seleccioná los canales a bloquear, aparecerá un candado al lado de ese canal, lo que nos indica que será bloqueado

2



3. Presionamos el botón **EXIT**, seleccioná la opción SI cuando te consulte si deseas guardar, para luego presionar **EXIT** hasta que vuelva la imagen.

3

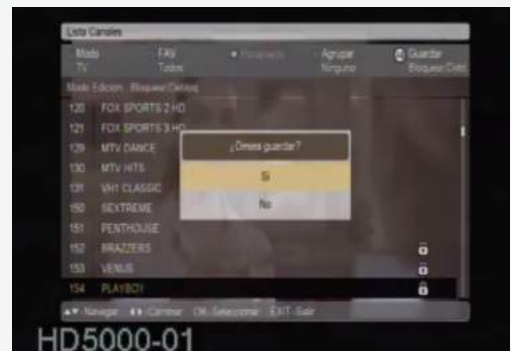

MODELO HANDAN HD DVR NS 5000



FAVORITOS

Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el usuario. También se pueden renombrar.

Presione la tecla  **OK** para acceder al menú de canales

EDITAR

En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc. Presioná la tecla blanca  en el menú de Editar, desplegará el menú y seleccioná [FAV Selección]

FAV SELECCIÓN

Aquí se agrupan los canales en listas de favoritos. De izquierda a derecha, las posiciones de los círculos blancos indican el número de lista de la 1 a la 8.

Presioná la tecla  donde quiera que se crucen el canal que desea y la lista en la que quiere que se encuentre. Usá el cursor amarillo para guiarte por la grilla, cuando presiones la tecla , el círculo pasa a ser azul.

Si presionás la tecla  nuevamente, se borrará el canal de la lista.

Presioná la tecla  o la tecla **EXIT** y luego la opción [Si] con  para guardar los cambios.



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná  para que aparezca la lista, luego el botón  “AYUDA”, según el control que tengas, para que aparezcan las opciones de **EDITAR**.
2. Seleccioná con la tecla  la opción **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** y pedirá el pin, por defecto es **0000** (cuatro veces cero)



2




3. Con el botón **OK** CH LIST seleccioná los canales a bloquear, aparecerá un candado al lado de ese canal, lo que nos indica que será bloqueado.

3



4. Presionamos el botón **EXIT**, seleccioná la opción **SI** cuando te consulte si deseas guardar, para luego presionar **EXIT** hasta que vuelva la imagen.

4

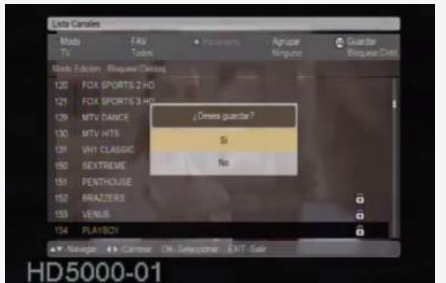

MODELO HANDAN HD DVR NS 5500



FAVORITOS

Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el usuario. También se pueden renombrar.



1. Presioná **MENU** → **OPCIONES DE USUARIO** → **EDICIÓN FAV.**

Luego presioná . La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar.

2. Te podrías mover entre ambas listas con las teclas  . La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desees configurar.

3. Para agregar un canal, seleccionalo de la lista de la izquierda y presioná la tecla . Para borrarlo de la lista de Favoritos, seleccionalo de la lista de la derecha y presioná la tecla . Podés seleccionar otras listas de favoritos con  (tecla Verde)

Se puede editar la información la lista con los teclas de colores:

Tecla Roja :  Permite elegir entre canales de TV o Radio.

Tecla Verde :  Permite seleccionar una de las 8 listas de favoritos.

4. Una vez colocados los canales deseados en la lista de favoritos (FAV1) presionar  **BOTÓN AZUL** para guardar la lista, y luego  **EXIT** para salir de la pantalla de edición fav

5. Una vez finalizado el procedimiento de crear la lista, la seleccionamos presionando el botón  para ver la lista de los canales, y luego con el botón  **FAV** selecciona la lista deseada



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná la tecla  para que aparezca la lista de canales, luego  **BOTÓN AMARILLO** del control remoto



2. Presioná  **BOTÓN ROJO** (de los 4 de colores) para entrar en el modo de **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** canales

2



3. El decodificador solicitará una contraseña, la cual por defecto es **0000** (cuatro veces cero)

3



4. Presioná  **OK** en los canales que quieres bloquear y aparecerá un candado al lado, el mismo indicará que la operación se realizó correctamente.

4



5. Luego cuando hayas bloqueado los canales que desees, presioná  **EXIT** y el decodificador nos va a consultar si quieres guardar, seleccioná SI y volverá a la lista de canales. Para que quede la imagen del canal deberás presionar la tecla  **EXIT** nuevamente



5



MODELO HANDAN HD DVR READY NS 1500



FAVORITOS

Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el usuario. También se pueden renombrar.

1. Presioná **MENU** → **OPCIONES DE USUARIO** → **EDICIÓN FAV.**

Luego presioná **OK**. La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar.

2. Te podrías mover entre ambas listas con las teclas **◀ ▶**. La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desees configurar.

3. Para agregar un canal, seleccionalo de la lista de la izquierda y presioná la tecla **OK**. Para borrarlo de la lista de Favoritos, seleccionalo de la lista de la derecha y presioná la tecla **OK**. Podés seleccionar otras listas de favoritos con **BOTÓN VERDE**.

Se puede editar la información la lista con los teclas de colores:

BOTÓN ROJO: **REDACT** Permite elegir entre canales de TV o Radio.

BOTÓN VERDE : **GREEN** Permite seleccionar una de las 8 listas de favoritos.

4. Una vez colocados los canales deseados en la lista de favoritos (FAV1) presionar **BOTÓN AZUL** para guardar la lista, y luego **EXIT** para salir de la pantalla de edición fav.

5. Una vez finalizado el procedimiento de crear la lista, la seleccionamos presionando el botón **OK** para ver la lista de los canales, y luego con el botón **FAV** selecciona la lista deseada



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná la tecla **OK** para que aparezca la lista de canales, luego **BOTÓN AMARILLO** del control remoto

1



2. Presioná **BOTÓN ROJO** (de los 4 de colores) para entrar en el modo de **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** canales

2



3. El decodificador solicitará una contraseña, la cual por defecto es **0000** (cuatro veces cero)

3



4. Presioná **OK** en los canales que quieres bloquear y aparecerá un candado al lado, el mismo indicará que la operación se realizó correctamente.

4



5. Luego cuando hayas bloqueado los canales que desees, presioná **EXIT** y el decodificador nos va a consultar si quieres guardar, seleccioná SI y volverá a la lista de canales. Para que quede la imagen del canal deberás presionar la tecla **EXIT** nuevamente.

MODELO HANDAN HD DVR READY NS 2500



FAVORITOS

Se pueden armar hasta 8 listas de canales favoritos creadas por el usuario. También se pueden renombrar.

1. Presioná **MENU** → **OPCIONES DE USUARIO** → **EDICIÓN FAV.**

Luego presioná **OK**. La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desea configurar.

2. Te podrías mover entre ambas listas con las teclas  . La columna de la izquierda contiene todos los canales disponibles y la de la derecha es la lista de favoritos que desees configurar.

3. Para agregar un canal, seleccionalo de la lista de la izquierda y presioná la tecla **OK**.

Para borrarlo de la lista de Favoritos, seleccionalo de la lista de la derecha y presioná la tecla

OK

. Podés seleccionar otras listas de favoritos con **BOTÓN VERDE**

Se puede editar la información la lista con los teclas de colores:

BOTÓN ROJO: Permite elegir entre canales de TV o Radio.

BOTÓN VERDE : Permite seleccionar una de las 8 listas de favoritos.

4. Una vez colocados los canales deseados en la lista de favoritos (FAV1) presionar **BOTÓN AZUL** para guardar la lista, y luego **EXIT** para salir de la pantalla de edición fav

5. Una vez finalizado el procedimiento de crear la lista, la seleccionamos presionando el botón **OK** para ver la lista de los canales, y luego con el botón **FAV** selecciona la lista deseada



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)

1. Presioná la tecla **OK** para que aparezca la lista de canales, luego **BOTÓN AMARILLO** del control remoto



2. Presioná **BOTÓN ROJO** (de los 4 de colores) para entrar en el modo de **BLOQUEAR/DESBLOQUEAR** canales



3. El decodificador solicitará una contraseña, la cual por defecto es **0000** (cuatro veces cero)

3



4. Presioná  **OK** en los canales que quieres bloquear y aparecerá un candado al lado, el mismo indicará que la operación se realizó correctamente.

4



5. Luego cuando hayas bloqueado los canales que desees, presioná  **EXIT** y el decodificador nos va a consultar si quieres guardar, seleccioná SI y volverá a la lista de canales. Para que quede la imagen del canal deberás presionar la tecla  **EXIT** nuevamente.

MODELO NS NOW HD HYBRID IP



FAVORITOS

Presioná el botón de  **MENU** para entrar al menú principal. Seleccioná Favoritos utilizando los botones Flechas  y presioná el botón  **FAV** para desplegar más opciones.

Dentro del menú de Favoritos se encuentran las siguientes opciones:


1. Agregar nueva lista: Crear una nueva lista favorita.
2. Quitar lista: Elimina una lista existente. No puede eliminar listas por defecto (HDTV, TV, Radio).
3. Renombrar lista: Renombra una lista existente. (máx. 20 caracteres)
4. Cambiar numeración de lista: Cambiar numeración de lista . Cuando termine de renombrar presione la Flecha  luego seleccione Guardar y luego presione el botón  para guardar los cambios.
5. Agregar/quitar canales: Agrega/elimina canales en la lista seleccionada. Al terminar de agregar/eliminar canales, presioná la Flecha  y luego seleccioná Guardar y presione el botón  para guardar los cambios.



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)


1. Presioná botón  **MENÚ** luego con la flecha hacia la derecha o la izquierda buscamos el ícono del candado que es la opción de “**PARENTAL CONTROL**”.

1

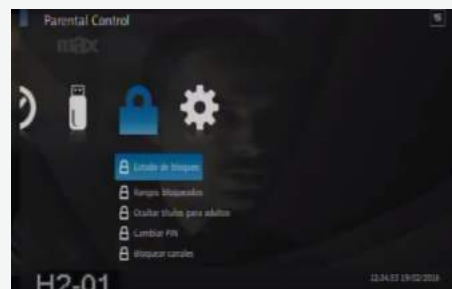


2. En este decodificador deberas activar el bloqueo para que funcione, no solamente seleccionar los canales a bloquear, por lo tanto debes ingresar en **ESTADO DE BLOQUEO**, pedirá un pin (por defecto **1111**) presioná  y luego seleccioná la opción **ENCENDIDO** y nuevamente

2

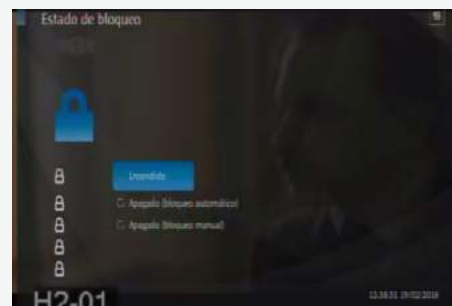

3. Luego seleccioná la opción “**BLOQUEAR CANALES**” y te pedirá el pin nuevamente (1111) aparecerá una lista con los canales, elegí los que quieres bloquear presionando  sobre cada uno de ellos. Luego presioná el botón  para salir.

3

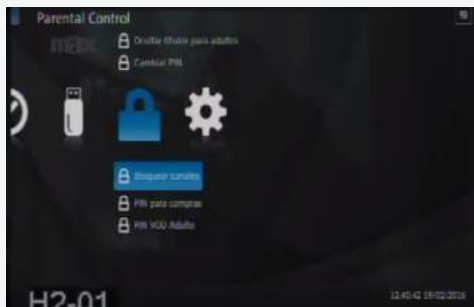

MODELO NS NOW HD HYBRID IP v2



FAVORITOS

Presioná el botón de **MENU**  para entrar al menú principal. Seleccioná Favoritos utilizando los botones Flechas  y presioná el botón **FAV**  para desplegar más opciones.

Dentro del menú de Favoritos se encuentran las siguientes opciones:


1. Agregar nueva lista: Crear una nueva lista favorita.
2. Quitar lista: Elimina una lista existente. No puede eliminar listas por defecto (HDTV, TV, Radio).
3. Renombrar lista: Renombra una lista existente. (máx. 20 caracteres)
4. Cambiar numeración de lista: Cambiar numeración de lista . Cuando termine de renombrar presione la Flecha  luego seleccione Guardar y luego presione el botón  para guardar los cambios.
5. Agregar/quitar canales: Agrega/elimina canales en la lista seleccionada. Al terminar de agregar/eliminar canales, presioná la Flecha  y luego seleccioná Guardar y presione el botón  para guardar los cambios.



BLOQUEO DE CANALES (CONTROL PARENTAL)


1. Presioná botón  **MENÚ** luego con la flecha hacia la derecha o la izquierda buscamos el ícono del candado que es la opción de “**PARENTAL CONTROL**”.

1

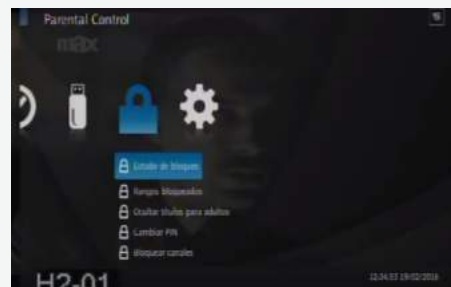

2. En este decodificador deberas activar el bloqueo para que funcione, no solamente seleccionar los canales a bloquear, por lo tanto debes ingresar en **ESTADO DE BLOQUEO**, pedirá un pin (por defecto **1111**) presioná  y luego seleccioná la opción **ENCENDIDO** y nuevamente

2

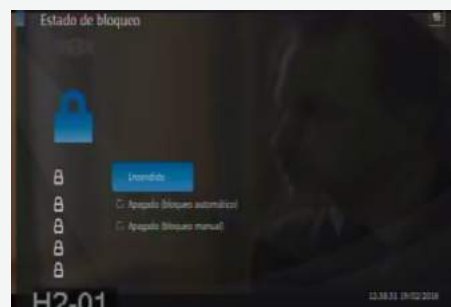

3. Luego seleccioná la opción “**BLOQUEAR CANALES**” y te pedirá el pin nuevamente (**1111**) aparecerá una lista con los canales, elegí los que quieres bloquear presionando  sobre cada uno de ellos. Luego presioná el botón  para salir.

3

