

REORDENAMOS LA GRILLA PARA TU COMODIDAD.

# INSTRUCTIVO: RESTAURAR GRILLA DE CANALES EN TU DECODIFICADOR



REINSTALACIÓN  
DE CANALES

# INDICE

## DECODIFICADORES

### • DIGITALES

	Coship 5600	pág. 3
	Coship 5120	pág. 6
	Coship N6750	pág. 9
	Handan NS 1000	pág. 10

### • HD (High Definition)

	Handan HD NS 1100	pág. 11
	Handan HD DVR NS 5000	pág. 13
	Handan HD DVR NS 5500	pág. 15
	Handan HD DVR Ready NS 1500	pág. 17
	Handan HD DVR Ready NS 2500	pág. 19
	NS NOW HD Hybrid IP	pág. 21
	NS NOW HD Hybrid IP 2	pág. 23


# MODELO COSHIP 5600




## REINSTALACIÓN DE CANALES

Presionar  **MENÚ**, luego con flechas   seleccionar **INSTALACIÓN (2)** y presionar **OK**, Ingresar **PASSWORD (0000)**, luego con flechas   ir a **RESTAURAR (5)** y presionar **OK**, luego seleccionar **OK** en el primer aviso en pantalla, y presionar  **EXIT**.


1-

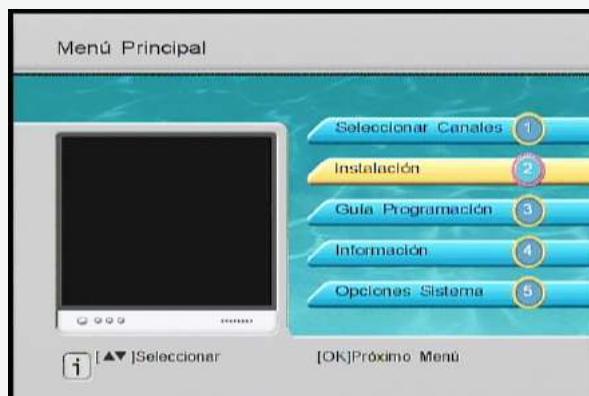


2-

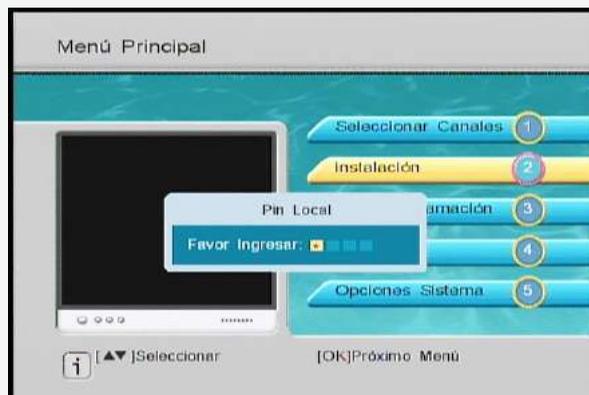

3-

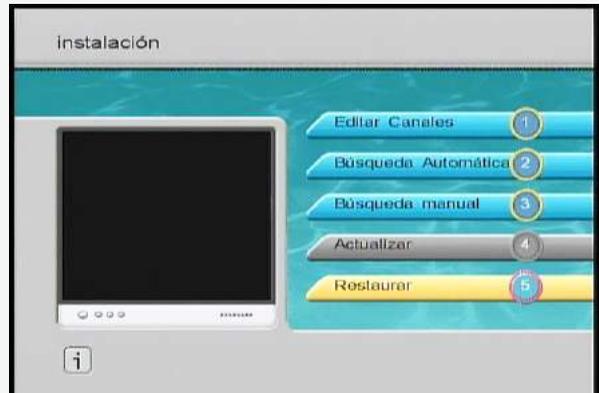

4-

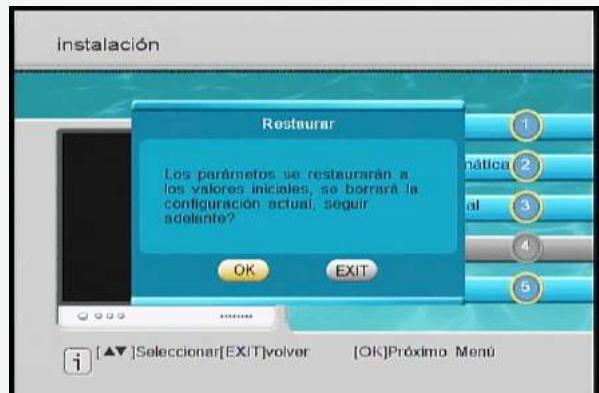


5-




Presionar  **MENÚ**, luego con flechas   seleccionar **INSTALACIÓN (2)** y presionar **OK**, Ingresar **Password (0000)**, luego con flechas   ir a **BUSQUEDA AUTOMÁTICA (2)** y presionar **OK**, luego con flechas   seleccionar opción **BUSQUEDA AUTOMÁTICA (3)** y presionar **OK**, finalizado el escaneo presionar **OK**.


1-

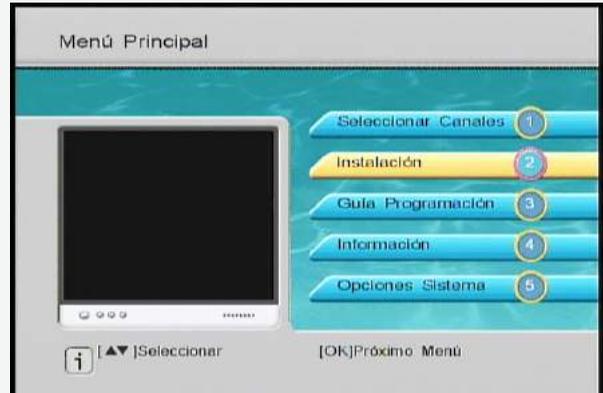

2-

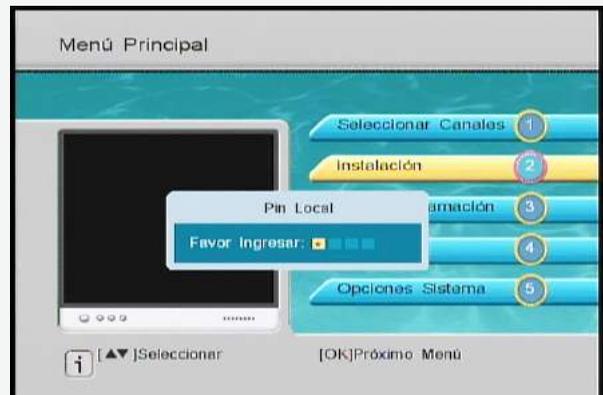

3-

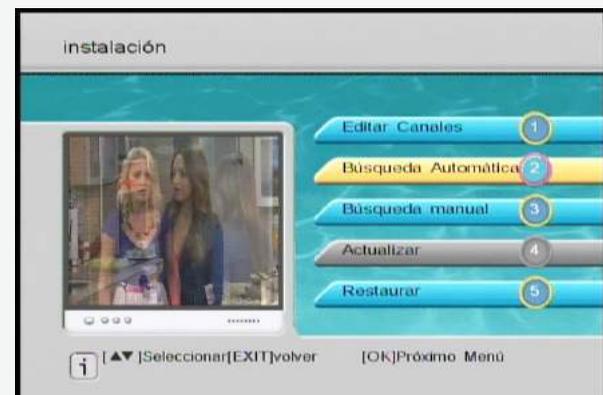

# MODELO COSHIP 5120



## REINSTALACIÓN DE CANALES

1. Presioná la tecla  **MENU** en el control remoto y selecciona en las opciones **INSTALLATION** -  - **INPUT PASSWORD** (por defecto 0000)


1-



2. Ir a **RESTORE DEFAULT**, presioná  .

Se abrirá un cuadro de diálogo, y confirmá presionando nuevamente  .

2-

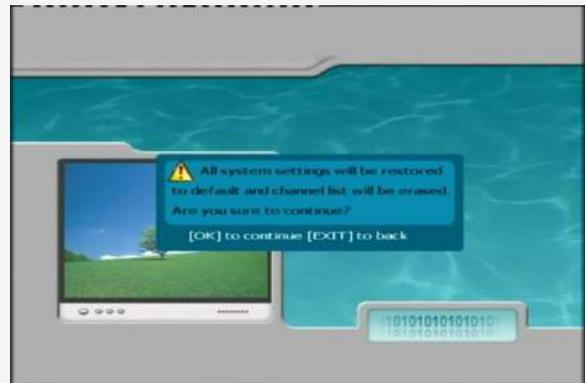

3. Ir a **MANUAL INSTALL**, presioná **OK** .

3-



4. En **FREQUENCY** digitar manualmente con el control remoto 405.0, presioná **OK** .

4-




5. Posicionar sobre **START SEARCH** y presionar, en el siguiente orden, las teclas:

**BOTÓN ROJO**, **BOTÓN AMARILLO**, **BOTÓN AZUL**, **BOTÓN VERDE**.

Luego presioná  **EXIT**.

6. Ir a **AUTOSCAN**, presioná  y esperar a que finalice el proceso.

6-

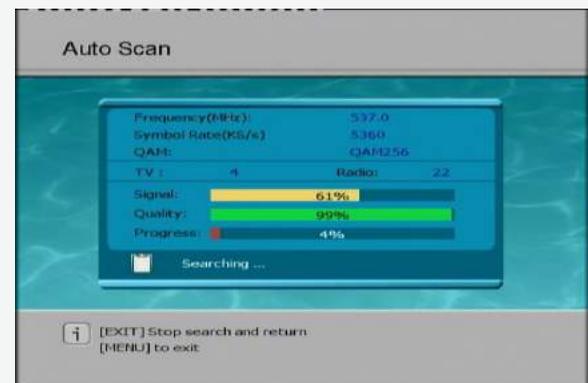

Para verificar que el mismo haya sido exitoso, digité el canal número 13, allí deberás ver la señal NSTV. De lo contrario, reiterá el procedimiento.

# MODELO COSHIP 6750



## REINSTALACIÓN DE CANALES

Presionar **MENÚ** con flechas   seleccionar **CONFIGURACIÓN USUARIO**, con flechas ,   seleccionar **CONFIGURACIÓN DE FABRICA** y presionar **OK**, ingresar **PASSWORD (0000)** y seleccionar **OK**.

1-



2-



3-



## MODELO HANDAN NS 1000




### REINSTALACIÓN DE CANALES


Seleccionar **MENÚ** **MENÚ**, luego con flechas **CH▲** **CH▼** seleccionar **INFORMACIÓN DEL SISTEMA** y presionar **OK**, con flechas **CH▲** **CH▼** seleccionar **RESTAURAR DE FABRICANTE** y presionar **OK**, en opción **RESETEAR** elegir **SI** con flechas **VOL◀** **VOL▶**, luego bajar con flechas **CH▲** **CH▼** y en Inicio presionar **OK**.

Luego presionar **MENÚ/ MENÚ/ MENÚ** hasta llegar a la opción **BÚSQUEDA MANUAL** luego con flechas **CH▲** **CH▼** seleccionar **COMIENZO DE BÚSQUEDA** y presionar **OK**. Luego de finalizado el escaneo presionar **OK /STORE** **OK** y **EXIT** **EXIT**.

4-

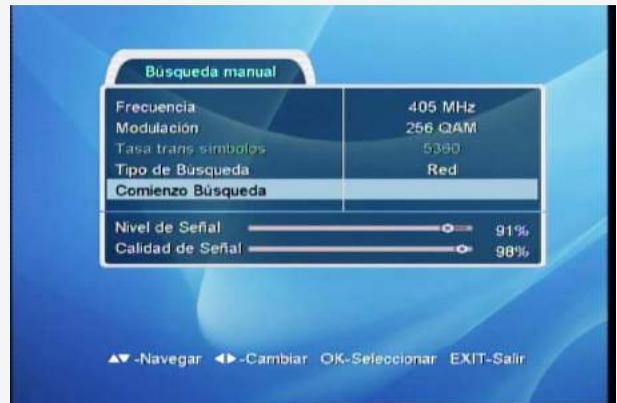

5-

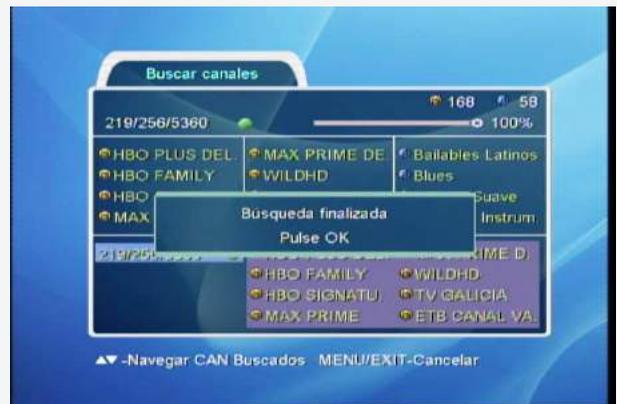

## MODELO HANDAN HD NS 1100




### REINSTALACIÓN DE CANALES

Presionar **MENU** **MENÚ**, luego con flechas **VOL** **VOL** ir a **INFORMACIÓN DE SISTEMAS**, con flechas **CH▲** **CH▼** ir a **RESTAURAR DE FABRICANTE** y presionar **OK**. En la nueva pantalla seleccionar con flechas **CH▲** **CH▼** **SI** e ir con flechas **VOL** **VOL** a Inicio y presionar **OK**

A continuación presionar **MENÚ / MENÚ / MENÚ** , al llegar a la pantalla de **BÚSQUEDA MANUAL** ir con flechas   a Comienzo de búsqueda y presionar  . Finalizado el escaneo presionar  .

1-

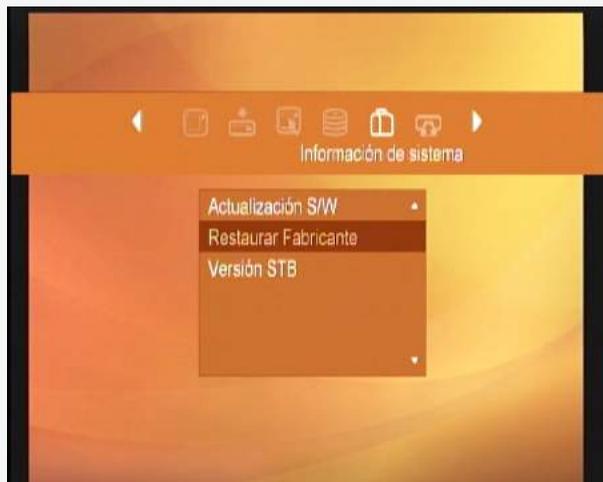

2-



3-



4-



## MODELO HANDAN HD DVR NS 5000



### REINSTALACIÓN DE CANALES

Presionar **MENU** MENÚ, luego con flechas **VOL** ir a **INFORMACIÓN DE SISTEMAS**, con flechas **CH** ir a **RESTAURAR DE FABRICANTE** y presionar **OK**. En la nueva pantalla

seleccionar con flechas   **SI** e ir con flechas   a Inicio y presionar **OK**  
A continuación presionar **MENÚ / MENÚ / MENÚ** , al llegar a la pantalla de **BÚSQUEDA**  
**MANUAL** ir con flechas   a Comienzo de búsqueda y presionar  .  
Finalizado el escaneo presionar  .

1-



2-



3-



4-



## MODELO HANDAN HD DVR NS 5500



### REINSTALACIÓN DE CANALES

Presionar



**MENÚ**, luego con flechas



ir a **INSTALACIÓN** con flechas



ir a **RESTAURAR FABRICANTE** y presionar **OK**. En la nueva pantalla seleccionar

con flechas   **SI** e ir con flechas   a Inicio y presionar  **OK**.

A continuación presionar **MENÚ / MENÚ / MENÚ** , al llegar a la pantalla de **BÚSQUEDA MANUAL** ir con flechas   a **COMIENZO DE BÚSQUEDA** y presionar  .

Finalizado el escaneo presionar  .


1-



2-



3-

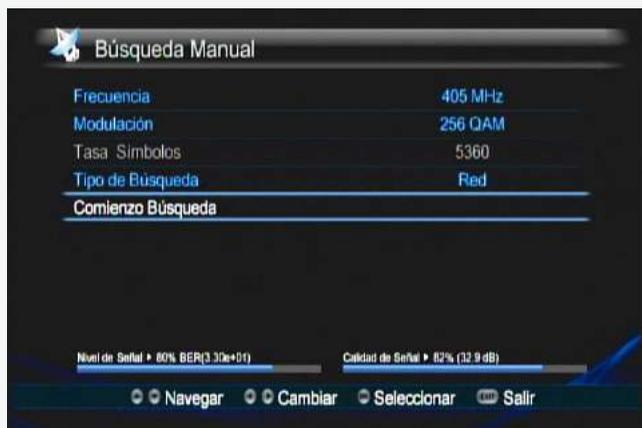

4-



## MODELO HANDAN HD DVR READY NS 1500



### REINSTALACIÓN DE CANALES

Presionar  **MENÚ**, luego con flechas   ir a **INSTALACIÓN**, con flechas   ir a **RESTAURAR DE FABRICANTE** y presionar **OK**. En la nueva pantalla seleccionar con flechas   **SI** e ir con flechas   a Inicio y presionar  **OK**.

A continuación presionar **MENÚ / MENÚ / MENÚ** , al llegar a la pantalla de **BÚSQUEDA MANUAL** ir con flechas   a Comienzo de búsqueda y presionar  **OK**.  
Finalizado el escaneo presionar  .

1-



2-



3-



4-



## MODELO HANDAN HD DVR READY NS 2500



### REINSTALACIÓN DE CANALES

Presionar  **MENÚ**, luego con flechas   ir a **INSTALACIÓN**, con flechas   ir a **RESTAURAR DE FABRICANTE** y presionar **OK**. En la nueva pantalla seleccionar con flechas   **SI** e ir con flechas   a Inicio y presionar  **OK**.

A continuación presionar **MENÚ / MENÚ / MENÚ** , al llegar a la pantalla de **BÚSQUEDA MANUAL** ir con flechas   a Comienzo de búsqueda y presionar  **OK**. Finalizado el escaneo presionar .

1-



2-



3-



4-



## MODELO NS NOW HD HYBRID IP




### REINSTALACIÓN DE CANALES


Presionar  **MENÚ**, luego con flechas   ir a **CONFIGURACIÓN**, con flechas   seleccionar **CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA** y presionar  **OK**, con flechas   seleccionar **RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FABRICA**, presionar  **OK** e ingresar **PASSWORD (1111)** y confirmar con  **OK**

Finalizado el escaneo presionar  **OK** en **ACEPTAR**, luego de finalizado el nuevo escaneo presionar  **OK** en **GUARDAR**

1-

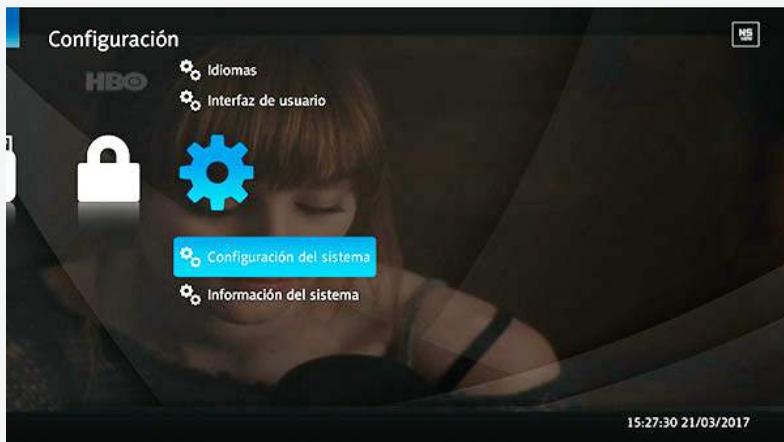

2-

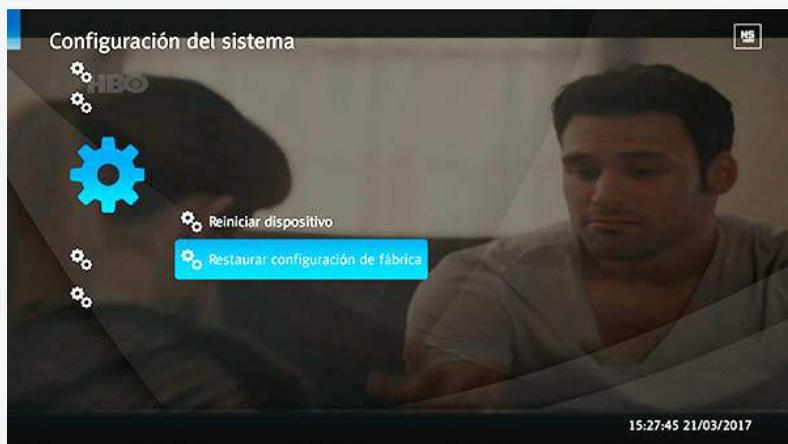

3-



4-



## MODELO NS NOW HD HYBRID IP v2




### REINSTALACIÓN DE CANALES


Presionar  **MENÚ**, luego con flechas   ir a **CONFIGURACIÓN**, con flechas   seleccionar **CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA** y presionar  **OK**, con flechas   seleccionar **RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FABRICA**, presionar  **OK** e ingresar **PASSWORD (1111)** y confirmar con  **OK**

Finalizado el escaneo presionar  en **ACEPTAR**, luego de finalizado el nuevo escaneo presionar  en **GUARDAR**

1-

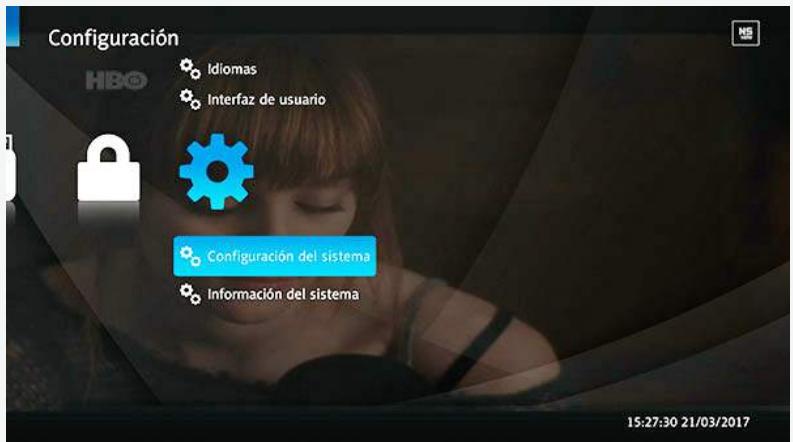

2-

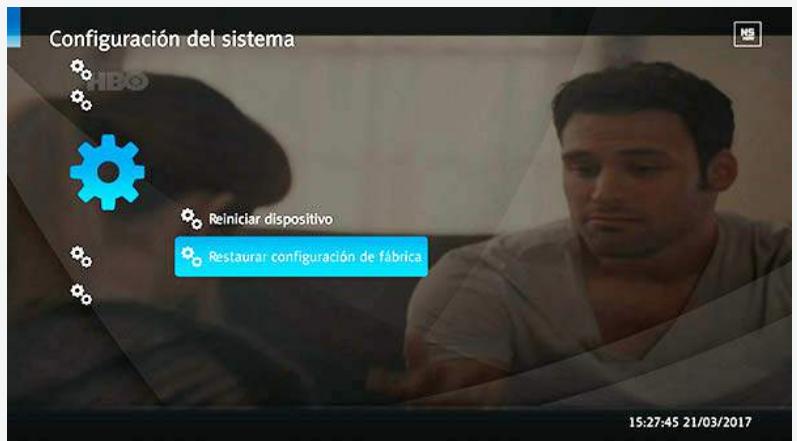

3-



4-

